

Instrucciones de uso

BeautyMix



BM01

220 - 240 V ~ 50 Hz 400 – 480W

**Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo
y guárdalo con cuidado.**



Instrucciones de seguridad

Este aparato está destinado al uso doméstico. No está destinado a un uso comercial o profesional. No debe utilizarse en los siguientes casos, que no están cubiertos por la garantía:

- En tiendas, oficinas u otros entornos profesionales, incluidas las cocinas y los cuartos de baño del personal,
- En las granjas,
- Por los huéspedes de hoteles, moteles, balnearios u otros entornos residenciales,
- En entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, siempre que sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o instruidas en el uso seguro del aparato y comprendan los

peligros potenciales.

Los niños no deben utilizar el aparato como un juguete.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones por uso indebido.

Al utilizar este aparato eléctrico, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

- Lea el manual de instrucciones: un uso inadecuado exime al fabricante de cualquier responsabilidad.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma a tierra. Compruebe que el voltaje de su aparato coincida con el de su instalación eléctrica.

- No introduzca el aparato, el enchufe o el cable en agua ni en ningún otro líquido.
- Supervise a los niños cuando utilicen o estén cerca del aparato.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se haya enfriado completamente antes de manipular el aparato o cualquiera de sus piezas y antes de limpiarlo.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha sufrido algún daño. En este caso, póngase en contacto con un reparador autorizado (póngase en contacto con nosotros para su identificación).

- No utilice el aparato si se ha caído sobre una superficie dura, si el cable de alimentación está dañado o si se ha tirado de él. En estos casos, el aparato puede estar dañado sin ser visible desde el exterior y debe ser inspeccionado por un reparador autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reparar por el fabricante, su servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
- No utilice accesorios no autorizados por el proveedor.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue, especialmente cerca de los niños.


- No utilizar cerca de una llama o fuente de calor ni en ángulo agudo.
- No toques las superficies calientes.
- Antes de desenchufar, apague siempre el aparato.
- No utilice el aparato para una aplicación distinta de la prevista.
- No utilice el aparato sin su tapa.
- No utilice el aparato sin carga.
- No toque nunca las piezas en movimiento, espere a que la máquina se detenga por completo antes de retirar los accesorios.
- No llene el depósito por encima de la línea de nivel máximo.
- No deje el aparato en marcha sin vigilancia.
- Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana, limpia y estable.

- **PRECAUCIÓN:** Evite derrames en el conector.
- La superficie del elemento calefactor muestra calor residual después de su uso.
- Para obtener información detallada sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los ingredientes, consulte la siguiente sección de las instrucciones.


Cuando está en uso, el depósito puede alcanzar altas temperaturas que pueden provocar quemaduras. Manipule el aparato por las partes de plástico.

Conserve cuidadosamente estas instrucciones.


Descripción

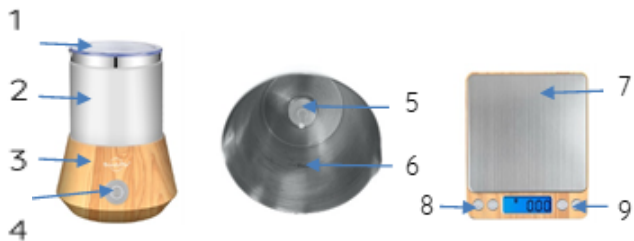

- 1. Tapa
- 2. Depósito extraíble
- 3. Base
- 4. Botón principal

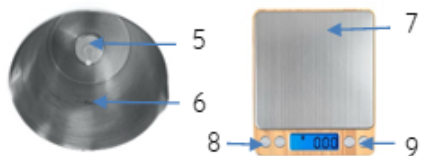

- 5. Mezclador
- 6. Nivel máximo

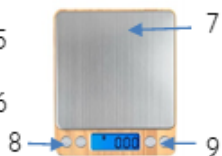

- 7. Plato de balanza
- 8. Botón ON/OFF
- 9. Botón de tara



Antes del primer uso

Visite el sitio web :

<https://www.beautymix.es/r/comenzar>

para descubrir consejos y tutoriales para un buen manejo de tu BeautyMix.

Cuando desembale su aparato, o si no lo ha utilizado durante mucho tiempo, compruebe el contenido de la caja y asegúrese de que están todos los accesorios.

Lave el interior del depósito y los mezcladores con agua caliente jabonosa, aclare y seque. Consigue alcohol de 70° (disponible en supermercados).

Descargue la aplicación gratuita para móviles BeautyMix.

Las fórmulas, ingredientes y materiales también están disponibles en www.beautymix.fr .

Alimentación de la báscula

La báscula utiliza dos pilas AAA.

Antes de colocar o cambiar las pilas, asegúrese de que la báscula esté apagada.

- Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior de la báscula con un destornillador.
- Inserte 2 pilas AAA según el diagrama del compartimento de las pilas.
- Cierre con cuidado la tapa del compartimento de las pilas y asegúrese de que el tornillo está suficientemente apretado.

Una vez encendida la báscula, **asegúrese de que la unidad de pesaje seleccionada es gramos (g)**. Si no lo está, pulse el botón M hasta que aparezca "g".



ADVERTENCIA :

- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado.
- No mezcle diferentes tipos de pilas, no mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas dañadas. Las pilas con fugas pueden dañar la báscula, así que sustitúyalas

inmediatamente y deseche las pilas dañadas en un contenedor de residuos designado.

- Para reducir el riesgo de fugas, extraiga las pilas cuando no las vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- Inserte las pilas respetando las polaridades + y -.
- No cortocircuite los terminales de una batería (conectando directamente el + y el -).
- Retire las pilas usadas de la báscula.
- No los tire al fuego ni a la naturaleza.
- No intente recargar pilas no recargables.

Mezcladoras

Con su BeautyMix se suministran dos mezcladores. Le aconsejamos que dedique uno de ellos a la preparación de productos de color, como barras de labios.

Para limpiar el bol, retire la batidora tirando de ella hacia arriba.



Antes de cada uso

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo. Este aparato sólo debe ser utilizado por personas que conozcan las instrucciones de seguridad. Cualquier uso no conforme con las instrucciones exime al fabricante de cualquier responsabilidad.

Compruebe que el aparato y el cable de alimentación estén en buen estado.

Antes de cada uso, es importante desinfectar el bol, las batidoras y los utensilios. Para ello, limpie todas las superficies con un paño limpio empapado en alcohol de 70° y deje secar. Esto garantizará que los productos que elabore se conserven bien.

Utilice

1. Limpiar y desinfectar el depósito y los accesorios con alcohol de 70°. Dejar secar.
2. Coloque el aparato sobre una superficie limpia, plana y estable.

PRECAUCIÓN : El interior del depósito y la zona de contacto entre la base y el depósito deben estar limpios y secos.

3. Coloque la batidora en el centro del bol y presione firmemente hasta que se mantenga en su posición.
4. Coloque la báscula sobre una superficie plana y retire las dos cubiertas protectoras.
5. Coloque el bol en el platillo de la báscula. Pulse el botón ON/OFF de la báscula. Vierta la cantidad necesaria de ingredientes en el bol. Entre cada pesada, pulse el botón Tara (T) para poner la báscula a cero.





ATENCIÓN :

- Siga las instrucciones y cantidades indicadas en las fórmulas (disponibles en la aplicación móvil).
 - Los ingredientes de las fórmulas pueden ser peligrosos si no se utilizan según las instrucciones. Para un uso seguro, consulte la información del envase, especialmente la fecha de caducidad.
 - No llene el depósito por encima de la línea de nivel máximo. Durante el funcionamiento, los líquidos ascienden por los laterales del depósito. Si el depósito se llena en exceso, existe riesgo de desbordamiento.
 - No utilice el aparato cuando esté vacío.
6. Coloque la tapa en el depósito.
 7. Conecta el aparato a una toma de corriente adecuada.

PRECAUCIÓN : Utilice una toma de corriente con conexión a tierra y compruebe que la tensión de alimentación del aparato se corresponde con la de la instalación eléctrica utilizada.

8. Coloque el bol sobre la base. Asegúrese de que la cubeta está correctamente colocada (el sensor de posición debe estar presionado).

9. Pulse el botón principal :

Nº de presiones	Color del botón	Programa	Duración aprox.
1 vez		Mezcla y calentamiento rápidos	4min30
2 veces		Mezcla rápida en frío	2min30
3 veces		Mezcla y calentamiento lentos	2min30 à 4min30
4 veces		Stop	-

- o Programa largo / limpieza : pulsar una vez, el círculo indicador se ilumina en morado.
- o Preparación en frío: pulsar dos veces, el círculo indicador se ilumina en azul.
- o Preparación en caliente: pulsar tres veces, el círculo indicador se ilumina en rojo.
- o Parar : pulsar cuatro veces, el aparato se detiene.

NOTA : Verá que la batidora empieza a girar al cabo de unos segundos.

10. Cada programa dura entre 2 min 30 s y 4 min 30 s. Para los programas en caliente, la temperatura se mantiene constante en torno a 60-65°C. Al final del programa, el aparato se apaga automáticamente.
11. Siga las instrucciones de la fórmula. Pueden ser necesarios varios programas uno tras otro. Al final de la preparación, retire la tapa del depósito y transfiera el contenido a un recipiente adecuado.

PRECAUCIÓN : Vacíe el recipiente con cuidado, el contenido puede estar caliente. Cuidado con el riesgo de que el mezclador se salga del depósito.

PRECAUCIÓN : Después de un ciclo de limpieza o preparación en caliente, el aparato debe enfriarse durante unos minutos antes de volver a utilizarse. Espere un momento antes de iniciar un nuevo programa.

12. Anote cuidadosamente la fecha de preparación del producto y su fecha de consumo preferente. Cuando haya caducado, tira el resto de los preparados.

Consejos para pesar los ingredientes

Si desea pesar los ingredientes después de un programa caliente en el bol aún caliente, coloque la tapa del bol entre la balanza y el bol para evitar que el calor afecte a las mediciones.



Para ayudarte a verter y medir los ingredientes líquidos sin derramarlos, puedes utilizar una espátula o una cuchara. Mantenga la espátula en posición vertical y presione la parte inferior del pico contra la espátula. Esta técnica te ayudará a guiar los líquidos hacia el bol, ¡y a ser lo más preciso posible !



Detener o hacer una pausa durante un programa

Utilice el botón principal para detener un programa en uso. En función del programa en curso, pulse el botón el número de veces necesario para alcanzar la posición de apagado :

- Programa largo / limpieza (violeta) - pulsar 3 veces para apagar.
- Programa frío (azul) - pulsar dos veces para apagar.
- Programa en caliente (rojo) - pulsar una vez para apagar.

¿Qué hacer si hay algún problema?



Posible problema	Causa probable	Medidas correctoras
El aparato no arranca, no se enciende ningún botón	Conexión incorrecta	Conecta el dispositivo correctamente
	Colocación incorrecta del depósito	Coloque el depósito de forma que el sensor de posición encaje en su sitio
	La funda de silicona evita que la cubeta toque la placa caliente	Tire del manguito blanco hasta la línea de nivel exterior
El botón se enciende pero la batidora no gira	Mezclador en posición incorrecta	Fije la batidora al bol presionando firmemente

El motor hace un ruido fuerte y brusco	Ingredientes que bloquean la batidora	Detener el programa en curso. Agitar la mezcla manualmente para soltar el mezclador
	Demasiados ingredientes en el bol	Respete las cantidades máximas de preparación
El aparato no se reinicia después de un programa en caliente. El botón principal parpadea	Protección contra sobrecalentamiento. El aparato no ha tenido tiempo de enfriarse	Espere unos minutos antes de reiniciar un programa
La máquina se detiene cuando la mezcla no ha finalizado		Reinicie un programa después de que el aparato se haya enfriado

El peso que muestra la báscula parece incorrecto	La escala no está en gramos	Pulse la tecla M hasta que aparezca "g"
La báscula no detecta el peso	Cubierta protectora todavía en su lugar	Retire las 2 cubiertas protectoras
La báscula muestra "LO"	Batería baja	Cambie las pilas de la báscula
La escala muestra "O-L-d"	Peso total superior a la capacidad de la báscula (500 g)	Retire el objeto de la báscula inmediatamente. Respete las cantidades máximas de preparación
La báscula muestra "UnSr"	Inestabilidad del soporte	Coloque la báscula sobre una superficie estable y dura



Limpieza y mantenimiento

Programa de limpieza

El programa púrpura (que se inicia tras 1 pulsación del botón principal) permite limpiar el depósito entre la preparación de dos productos. La limpieza es más fácil si se realiza inmediatamente después del uso.

1. Vacíe cuidadosamente todo el contenido del depósito.
2. Llene el depósito con agua hasta la línea de nivel máximo y añada unas gotas de jabón.
3. Coloque la tapa en el depósito.
4. Coloque el bol sobre la base y pulse una vez el botón principal.
5. El programa de limpieza se inicia y se detiene automáticamente. Tenga cuidado de no tocar el depósito durante el programa para evitar quemaduras.
6. Al final del programa, manipule el depósito por la funda protectora. Escurre el agua jabonosa del depósito y acláralo.
7. Después de enfriarse completamente, limpie el depósito con un paño limpio.

Consejos para limpiar productos grasos



Después de utilizar productos grasos (por ejemplo, cera de abejas o manteca de cacao), puede resultar difícil limpiar el cuenco. Para facilitar la limpieza, retire primero el exceso de producto de las paredes. Ponga en marcha un programa caliente si es necesario para derretir los residuos y, a continuación, limpie las paredes con un paño o una toalla de papel mientras la cubeta está todavía caliente. Limpie el depósito con agua muy caliente y jabón.

Mantenimiento del BeautyMix

- El cuenco se puede limpiar en el lavavajillas con su funda protectora.
- Retire la batidora del bol para limpiar a fondo la parte inferior de la batidora.
- Lave el bol, la batidora y la tapa con agua caliente y jabón. Séquelo bien con un paño limpio.
- Nunca limpie la base o el cable con agua (riesgo de descarga eléctrica)
- No utilice nunca productos o accesorios de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar la cubeta.

- Guarde el aparato en un lugar limpio y seco. Espere a que se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- Si retira la funda protectora, vuelva a colocarla siguiendo la indicación de nivel del exterior del depósito.

Mantenimiento de la báscula



- Cuando no la utilice, guarde la báscula con su funda protectora.
- No exponga la báscula a temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas. Utilice la báscula únicamente a temperatura ambiente (10-30°C).
- Guarde la báscula en un lugar limpio y seco. El polvo, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y la proximidad a otros equipos eléctricos pueden afectar a la precisión y fiabilidad de la báscula.
- Manipule la báscula con cuidado para evitar golpes. Coloque con cuidado los objetos a pesar en la balanza.

- Si la pantalla de la báscula muestra "LO", sustituya las pilas.
- Si la pantalla de la báscula muestra "O-L-d" (sobrecarga), el objeto en el plato de la báscula es demasiado pesado y puede dañar la báscula de forma permanente. Retire el objeto inmediatamente.

Elección de la unidad de pesaje

Las unidades de pesaje disponibles en la báscula son : g (gramos), oz (onzas), ozt (onzas troy), dwt (pennyweight), ct (quilate), gn (granos).

Para cambiar la unidad de pesaje seleccionada, pulse el botón M.

Para seguir las recetas del BeautyMix, asegúrese de que la unidad seleccionada es gramos y de que aparece "g" en la pantalla.

Calibración de la báscula

Su báscula viene calibrada de fábrica. No obstante, puede comprobar o corregir esta calibración si lo desea.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y pulse el botón ON/OFF

2. Mantenga pulsado el botón M hasta que la pantalla muestre "CAL" para la calibración
3. Vuelva a pulsar M. La pantalla mostrará el peso que debe colocarse en el plato de la báscula.
4. Colocar la masa de referencia en el platillo de la balanza. La pantalla muestra "PASS".
5. Retire la masa y apague la báscula.

Utilizar la función "Contar" de la báscula

Tu báscula puede contar objetos pequeños. Para utilizar esta función, siga las instrucciones siguientes :

1. Muestreo : Prepare una muestra de 25, 50, 75 o 100 piezas del objeto que desea contar. Coloque la muestra en la báscula y pulse el botón "PCS" hasta que la pantalla muestre "25", "50", "75" o "100". Pulse el botón "UNIT" para cambiar el número mostrado hasta que coincida con el número de objetos de su muestra colocados en la báscula. Vuelva a pulsar "PCS" y aparecerá el texto "PCS" en la parte inferior de la pantalla. El muestreo ha concluido.
2. Coloca los objetos que desees contar en el platillo de la balanza. La escala muestra ahora el número de objetos contados.



Productos electrónicos o eléctricos al final de su vida útil: ¡ayudemos a proteger el medio ambiente!



Su aparato contiene muchos materiales que pueden reciclarse. Retire y deseche las pilas usadas en los contenedores previstos para ello y llévelas a un punto de recogida habilitado en los comercios o en su municipio para que sean procesadas.

No lo tire a la basura doméstica, ya que contiene sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.