

Istruzioni per l'uso

BeautyMix



BM01

220 - 240 V ~ 50 Hz 400 – 480W

**Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso
e conservarlo con cura.**



Istruzioni di sicurezza

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico. Non è destinato a un uso commerciale o professionale. Non deve essere utilizzato nei seguenti casi, che non sono coperti da garanzia :

- In negozi, uffici e altri ambienti professionali, comprese le aree cucina e bagno del personale,
- Nelle fattorie,
- Da parte degli ospiti di hotel, motel, centri benessere e altri ambienti residenziali,
- In ambienti tipo bed and breakfast.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i pericoli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio

e che ne comprendano i potenziali pericoli.

I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.

AVVERTENZA : rischio di lesioni per uso improprio.

Quando si utilizza questo apparecchio elettrico, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, comprese quelle elencate di seguito :

- Leggere le istruzioni per l'uso: un uso improprio esonera il produttore da qualsiasi responsabilità.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente con messa a terra. Verificare che la tensione dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto elettrico.

- Non mettere l'apparecchio, la spina o il cavo in acqua o in altri liquidi.
- Sorvegliare i bambini quando usano o sono vicini all'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato e prima di pulirlo. Prima di maneggiare l'apparecchio o le sue parti e prima di pulirlo, attendere che si sia raffreddato completamente.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è stato danneggiato in qualche modo. In questo caso, rivolgersi a un riparatore autorizzato (contattateci per l'identificazione).
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto su una superficie dura, se il cavo di alimentazione è danneggiato o se è stato tirato. In

questi casi, l'apparecchio potrebbe essere danneggiato senza essere visibile dall'esterno e dovrebbe essere ispezionato da un riparatore autorizzato.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo riparare dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare rischi.
- Non utilizzare accessori non autorizzati dal fornitore.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non lasciare pendere il cavo di alimentazione, soprattutto in prossimità di bambini.
- Non utilizzare in prossimità di fiamme o fonti di calore o ad

angolo acuto.


- Non toccare le superfici calde.
- Prima di staccare la spina, spegnere sempre l'apparecchio.
- Non utilizzare il dispositivo per applicazioni diverse da quelle previste.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza il suo coperchio.
- Non utilizzare l'apparecchio senza carico.
- Non toccare mai le parti in movimento, attendere che la macchina si arresti completamente prima di rimuovere gli accessori.
- Non riempire il serbatoio oltre la linea di livello massimo.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito.

- Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, pulita e stabile.
- **ATTENZIONE** : evitare di versare sul connettore.
- La superficie dell'elemento riscaldante presenta un calore residuo dopo l'uso.
- Per informazioni dettagliate su come pulire le superfici a contatto con gli ingredienti, consultare la sezione seguente delle istruzioni.

Durante l'uso, il serbatoio può raggiungere temperature elevate che possono causare ustioni. Maneggiare l'apparecchio per le parti in plastica.

Conservare con cura queste istruzioni.

Descrizione

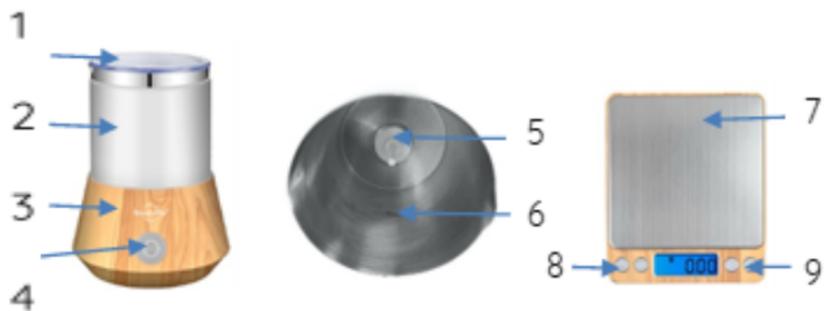

1. Coperchio
2. Serbatoio rimovibile
3. Base
4. Pulsante principale

5. Miscelatore
6. Livello massimo

7. Vassoio della bilancia
8. Pulsante ON/OFF
9. Pulsante di tara



Prima del primo utilizzo

Vai al sito web :

<https://it.beautymix.fr/r/debutto>

per scoprire consigli e tutorial per una buona gestione di BeautyMix.

Quando si disimballa il dispositivo, o se non è stato usato per molto tempo, controllare il contenuto della scatola e assicurarsi che tutti gli accessori siano presenti.

Lavare l'interno del serbatoio e i miscelatori con acqua calda e sapone, risciacquare e asciugare. Procuratevi dell'alcol a 70° (disponibile nei supermercati).

Scaricate l'applicazione mobile gratuita BeautyMix.

Formule, ingredienti e materiali sono disponibili anche su www.beautymix.fr .

Alimentazione della bilancia

La bilancia utilizza due batterie AAA.

Prima di inserire o sostituire le batterie, accertarsi che la bilancia sia spenta.

- Aprire il vano batterie sul retro della bilancia con un cacciavite.
- Inserire 2 batterie AAA secondo lo schema riportato nel vano batterie.
- Chiudere con cura il coperchio della batteria e verificare che la vite sia sufficientemente stretta.

Una volta accesa la bilancia, **accertarsi che l'unità di misura selezionata sia il grammo (g)**. In caso contrario, premere il tasto M fino a visualizzare "g".



ATTENZIONE :

- Utilizzare solo batterie del tipo raccomandato.
- Non mischiare tipi diversi di batterie, né batterie nuove o usate.
- Non utilizzare batterie danneggiate. Le batterie che perdono possono danneggiare la bilancia, quindi sostituitele immediatamente e smaltite le batterie danneggiate in un apposito contenitore per rifiuti.

- Per ridurre il rischio di perdite, rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate per lungo tempo.
- Inserire le batterie, rispettando le polarità + e -.
- Non cortocircuitare i terminali di una batteria (collegando direttamente il + e il -).
- Rimuovere le batterie usate dalla bilancia.
- Non gettateli nel fuoco o nella natura.
- Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili.

Miscelatori

Con BeautyMix vengono forniti due miscelatori. Si consiglia di dedicarne uno alla preparazione di prodotti colorati come i rossetti.

Per pulire la vasca, rimuovere il mixer tirandolo verso l'alto.



Prima di ogni utilizzo

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Questo apparecchio può essere utilizzato solo da persone che conoscono le istruzioni di sicurezza. Qualsiasi utilizzo non conforme alle istruzioni esonera il produttore da qualsiasi responsabilità.

Verificare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione siano in buone condizioni.

Prima di ogni utilizzo, è importante disinfettare la ciotola, i miscelatori e gli utensili. A tale scopo, pulire tutte le superfici con un panno pulito imbevuto di alcol a 70° e lasciare asciugare. In questo modo i prodotti realizzati si conservano bene.

Utilizzo

1. Pulire e disinfettare il serbatoio e gli accessori con alcol a 70°. Lasciare asciugare.
2. Collocare l'apparecchio su una superficie pulita, piana e stabile.

ATTENZIONE : l'interno del serbatoio e l'area di contatto tra la base e il serbatoio devono essere puliti e asciutti.

3. Posizionare il mixer al centro della ciotola e premere con decisione fino a quando non viene mantenuto in posizione.
4. Posizionare la bilancia su una superficie piana e rimuovere i due coperchi di protezione.
5. Posizionare la ciotola sul piatto della bilancia. Premere il pulsante ON/OFF della bilancia. Versare la quantità necessaria di ingredienti nella ciotola. Tra una pesata e l'altra, premere il pulsante Tara (T) per azzerare la bilancia.

ATTENZIONE :

- Seguire le istruzioni e le quantità indicate nelle formule (disponibili sull'app mobile).
 - Gli ingredienti delle formule possono essere pericolosi se non vengono utilizzati secondo le istruzioni. Per un uso sicuro, fare riferimento alle informazioni riportate sulla confezione, in particolare alla data di scadenza.
 - Non riempire il serbatoio oltre la linea di livello massimo. Durante il funzionamento, i liquidi vengono aspirati dai lati del serbatoio. Se il serbatoio è troppo pieno, c'è il rischio di traboccare.
 - Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
6. Posizionare il coperchio sul serbatoio.
 7. Collegare il dispositivo a una presa di corrente adeguata.

ATTENZIONE : Utilizzare una presa di corrente con messa a terra e verificare che la tensione di alimentazione dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto elettrico utilizzato.

8. Posizionare la ciotola sulla base. Assicurarsi che la vasca sia posizionata correttamente (il sensore di posizione deve essere premuto).

9. Premere il pulsante principale:

Numero di pressioni	Colore del pulsante	Programma	Durata circa
1 volta		Miscelazione e riscaldamento rapidi	4min30
2 volte		Miscela rapida a freddo	2min30
3 volte		Miscelazione e riscaldamento lenti	Da 2min30 a 4min30
4 volte		Stop	-

- o Programma lungo / pulizia: premere una volta, il cerchio indicatore si illumina di viola.
- o Preparazione a freddo: premere due volte, il cerchio indicatore si illumina di blu.
- o Preparazione a caldo: premere tre volte, il cerchio indicatore si illumina di rosso.
- o Stop : premendo quattro volte, il dispositivo si ferma.

NOTA : dopo qualche secondo il mixer inizierà a girare.

10. Ogni programma ha una durata compresa tra 2 minuti e 30 secondi e 4 minuti e 30 secondi. Per i programmi a caldo, la temperatura viene mantenuta costante a circa 60-65°C. Al termine del programma, l'apparecchio si spegne automaticamente.
11. Seguire le istruzioni della formula. Possono essere necessari diversi programmi, uno dopo l'altro. Al termine della preparazione, togliere il coperchio dalla vasca e trasferire il contenuto in un contenitore adatto.

ATTENZIONE : svuotare la vaschetta con attenzione, il contenuto potrebbe essere caldo. Attenzione al rischio di caduta del miscelatore dalla vasca.

ATTENZIONE : dopo un ciclo di pulizia o di preparazione a caldo, l'apparecchio deve raffreddarsi per alcuni minuti prima di essere riutilizzato. Attendere un attimo prima di avviare un nuovo programma.

12. Annotate attentamente la data di preparazione del prodotto e la data di scadenza. Quando la durata di conservazione è scaduta, buttate via il resto dei vostri preparati.

Suggerimenti per la pesatura degli ingredienti

Se si desidera pesare gli ingredienti dopo un programma a caldo nella ciotola ancora calda, posizionare il coperchio della ciotola tra la bilancia e la ciotola per evitare che il calore influisca sulle misurazioni.



Per aiutarvi a versare e misurare gli ingredienti liquidi senza versarli, potete usare una spatola o un cucchiaio. Tenere la spatola in posizione verticale e premere il fondo del beccuccio contro la spatola. Questa tecnica vi aiuterà a guidare i liquidi nella ciotola e ad essere il più precisi possibile !



Interruzione o pausa durante un programma

Utilizzare il pulsante principale per interrompere un programma in uso. A seconda del programma in corso, premere il pulsante il numero di volte necessario per raggiungere la posizione di arresto :

- Programma lungo / pulizia (viola) - premere 3 volte per spegnere.
- Programma freddo (blu) - premere due volte per spegnere.
- Programma caldo (rosso) - premere una volta per spegnere.



Cosa fare in caso di problemi?

Possibile problema	Causa probabile	Azione correttiva
L'apparecchio non si avvia, nessun pulsante si accende	Collegamento errato	Collegare correttamente il dispositivo
	Posizionament o errato del serbatoio	Posizionare il serbatoio in modo che il sensore di posizione scatti in posizione
	Il manicotto in silicone impedisce che la ciotola tocchi la piastra calda	Tirare il manicotto bianco fino alla linea di livello esterna
Il pulsante si accende ma il mixer non gira	Miscelatore in posizione errata	Fissare il mixer alla ciotola premendo con forza

Il motore emette un rumore forte e stridente	Ingredienti che bloccano il mixer	Interrompere il programma in corso. Agitare manualmente la miscela per liberare il mixer
	Troppi ingredienti nella ciotola	Rispettare le quantità massime di preparazione
L'appareil ne redémarre pas après un programme à chaud. Le bouton principal clignote.	Protection surchauffe. L'appareil n'a pas eu le temps de refroidir.	Attendez quelques minutes avant de redémarrer un programme.
L'appareil s'arrête alors que le mélange n'est pas terminé.		Relancez un programme après avoir respecté un temps de refroidissement

		de l'appareil.
Le poids affiché par la balance semble incorrect	La balance n'est pas en grammes	Appuyez sur la touche M jusqu'à ce que « g » s'affiche
La balance ne détecte pas de poids	Couvercle de protection encore en place	Retirez les 2 couvercles de protection
La balance affiche « LO »	Batterie faible	Remplacez les piles de la balance
La balance affiche « O-L-d »	Poids total au-delà de la capacité de la balance (500 g)	Retirez immédiatement l'objet de la balance. Respectez les quantités maximales de préparation.
La balance affiche « UnSr »	Instabilité du support	Posez la balance sur une surface stable

		et dure.
--	--	----------



Nettoyage et entretien

Programme de nettoyage

Le programme violet (démarrant après 1 pression du bouton principal) vous permet de nettoyer la cuve entre la préparation de deux produits. Le nettoyage est plus facile s'il est effectué immédiatement après utilisation.

1. Videz soigneusement tout le contenu de la cuve.
2. Remplissez la cuve d'eau jusqu'à la ligne de niveau maximum, et ajoutez quelques gouttes de savon.
3. Placez le couvercle sur la cuve.
4. Placez la cuve sur la base et appuyez une fois sur le bouton principal.
5. Le programme de nettoyage démarre et s'arrête automatiquement. Prenez garde à ne pas toucher la cuve pendant le programme pour éviter toute brûlure.
6. A la fin du programme, manipulez la cuve par la manchette de protection. Videz l'eau savonneuse de la cuve et rincez.
7. Après refroidissement complet, essayez la cuve avec un chiffon propre.

Conseils pour le nettoyage de produits gras



Après l'utilisation de produits gras (par exemple la cire d'abeille ou le beurre de cacao), la cuve peut être difficile à nettoyer. Pour faciliter le nettoyage, commencez par éliminer l'excès de produit sur les parois. Relancez un programme chaud si nécessaire pour faire fondre les résidus, puis essayez les parois avec un chiffon ou un essuie-tout lorsque la cuve est encore chaude. Nettoyez la cuve à l'eau très chaude avec du savon.

Entretien du BeautyMix

- La cuve peut être nettoyée au lave-vaisselle avec sa manchette de protection.
- Retirez le mélangeur de la cuve pour bien nettoyer le dessous du mélangeur.
- Lavez la cuve, les mélangeurs et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse. Séchez soigneusement avec un torchon propre.
- Ne jamais nettoyer la base ou le cordon avec de l'eau (risque d'électrocution)
- Ne jamais utiliser d'accessoire ou d'agent nettoyant abrasif au risque d'endommager la

- cuve.
- Rangez votre appareil dans un endroit propre et sec. Attendez le refroidissement complet avant de le ranger.
 - Débranchez toujours votre appareil quand il n'est pas utilisé.
 - Si vous retirez la manchette de protection, repositionnez-la en suivant l'indication de niveau à l'extérieur de la cuve.

Entretien de la balance

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la balance  avec son capot de protection.
- N'exposez pas la balance à des températures trop chaudes ou trop froides. Utilisez la balance à température ambiante uniquement (10-30°C).
- Rangez votre balance dans un endroit propre et sec. La poussière, l'humidité, les vibrations, les courants d'air et la proximité d'autres appareils électriques peuvent avoir une influence sur la précision et la fiabilité de la balance.

- Manipulez la balance avec précaution pour éviter les chocs. Posez les éléments à peser sur le plateau avec précaution.
- Si l'écran de la balance affiche « LO », remplacez les piles.
- Si l'écran de la balance affiche « O-L-d » (overload), l'objet posé sur le plateau de la balance est trop lourd et risque de l'endommager de manière permanente. Retirez l'objet immédiatement.

Choix de l'unité de pesée

Les unités de pesée disponibles sur la balance sont :

g (grammes), oz (onces), ozt (onces Troy), dwt (pennyweight), ct (carat), gn (grains).

Pour modifier l'unité de pesée choisie, appuyez sur la touche M.

Pour suivre les recettes BeautyMix, assurez-vous que l'unité sélectionnée soit le gramme et que « g » soit affiché à l'écran.

Etalonnage de la balance

Votre balance est étalonnée en usine. Toutefois, il vous est possible de vérifier ou corriger cet étalonnage si vous le souhaitez.

1. Placez la balance sur une surface plane et appuyez sur le bouton ON/OFF
2. Appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche « CAL » pour calibration.
3. Appuyez à nouveau sur M. L'écran va afficher le poids à positionner sur le plateau de la balance.
4. Placez la masse de référence sur le plateau de la balance. L'écran affiche « PASS »
5. Retirez la masse et éteignez la balance.

Utilisation de la fonction « Comptage » de la balance

Votre balance permet de compter des objets de faible poids. Pour utiliser cette fonction, suivez les instructions ci-dessous :

1. Echantillonnage : préparez un échantillon de 25, 50, 75 ou 100 pièces de l'objet que vous souhaitez compter. Placez l'échantillon sur la balance, et appuyez sur la touche "PCS" jusqu'à ce que l'écran affiche "25", "50", "75" ou "100". Appuyez sur le bouton "UNIT" pour modifier le chiffre affiché jusqu'à ce qu'il corresponde au nombre d'objets de votre échantillon placé sur la balance. Appuyez sur "PCS" à nouveau, et le texte "PCS" apparaîtra dans le bas de l'écran. L'échantillonnage est maintenant terminé.
2. Placez les objets que vous souhaitez compter sur le plateau de la balance. La balance affiche maintenant le nombre d'objets comptés.



Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie : participons à la protection de l'environnement !



Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Retirez et jetez vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis confiez celui-ci dans un point de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune pour que son traitement soit effectué.

Ne le jetez pas dans les déchets ménagers car il contient des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.