

Instruções de utilização

BeautyMix



BM01

220 - 240 V ~ 50 Hz 400 – 480W

**Leia atentamente as instruções antes de utilizar
e guardá-lo cuidadosamente.**



Instruções de segurança

Este aparelho destina-se a uso doméstico. Não se destina a uso comercial ou profissional. Não deve ser utilizado nos seguintes casos que não estão cobertos pela garantia :

- Em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais, incluindo as áreas de cozinha e casa de banho do pessoal,
- Nas quintas,
- Por hóspedes em hotéis, motéis, spas e outros ambientes residenciais,
- Em ambientes do tipo cama e pequeno-almoço.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais, desde que sejam supervisionadas ou instruídas na utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser efectuada por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto. Manter o aparelho e o seu cordão fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas na

utilização segura do aparelho e compreendam os perigos potenciais. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

ADVERTÊNCIA : Risco de lesões devido a utilização indevida.

Ao utilizar este aparelho eléctrico, devem ser seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as listadas abaixo :

- Ler o manual de instruções: a utilização imprópria isentará o fabricante de qualquer responsabilidade.
- Ligar o aparelho apenas a uma tomada de corrente ligada à terra.

Verifique se a voltagem do seu aparelho corresponde à da sua instalação eléctrica.

- Não colocar o aparelho, ficha ou cabo em água ou qualquer outro líquido.
- Supervisionar as crianças quando estas utilizam ou estão perto do aparelho.
- Desligar o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes da limpeza. Esperar até que arrefeça completamente antes de manusear o aparelho ou qualquer uma das suas partes e antes de o limpar.
- Não utilizar o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se tiver sido danificado de alguma forma. Neste caso,

contactar uma oficina de reparação autorizada (contactar-nos para identificação).

- Não utilizar o aparelho se este tiver caído sobre uma superfície dura, se o cabo de alimentação estiver danificado ou se tiver sido puxado com força. Nestes casos, o aparelho pode ser danificado sem ser visível do exterior e deve ser inspeccionado por uma oficina de reparação autorizada.
- Se o cabo de alimentação for danificado, mandar repará-lo pelo fabricante, pelo seu departamento de serviços ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar um perigo.
- Não utilizar acessórios não autorizados pelo fornecedor.


- Não utilizar o dispositivo ao ar livre.
- Não deixar o cabo eléctrico pendurado, especialmente perto de crianças.
- Não utilizar perto de uma chama ou fonte de calor ou num ângulo acentuado.
- Não tocar em superfícies quentes.
- Antes de desligar, desligue sempre o aparelho primeiro.
- Não utilizar o dispositivo para qualquer outra aplicação para além daquela a que se destina.
- Não operar o aparelho sem a sua cobertura.
- Não utilizar o aparelho sem carga.
- Nunca tocar em peças móveis, esperar até a máquina parar completamente antes de remover os acessórios.

- Não encher o tanque acima da linha de nível máximo.
- Não deixar o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Utilizar o aparelho apenas sobre uma superfície plana, limpa e estável.
- CUIDADO : Evitar derramamento no conector.
- A superfície do elemento de aquecimento mostra calor residual após a utilização.
- Para informações detalhadas sobre como limpar as superfícies em contacto com os ingredientes, consulte a secção seguinte das instruções.

Quando em uso, o tanque pode atingir temperaturas elevadas que podem causar queimaduras. Manusear o aparelho pelas peças de plástico.

Guarde cuidadosamente estas instruções.

Descrição

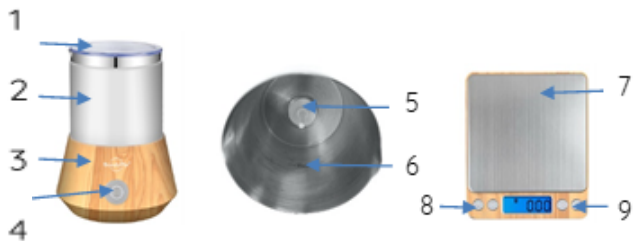

1. Tampa
2. Tanque amovível
3. Base
4. Botão principal

5. Mixer
6. Nível máximo

7. Tabuleiro da balança
8. Botão ON/OFF
9. Botão Tara



Antes da primeira utilização

Ir para o sítio web:

<https://www.beautymix.pt/r/comecar>

para descobrir dicas e tutoriais para um bom manuseamento do seu BeautyMix.

Ao desembalar o seu dispositivo, ou se este não tiver sido utilizado durante muito tempo, verifique o conteúdo da caixa e assegure-se de que todos os acessórios estão presentes.

Lavar o interior do tanque e dos misturadores com água quente e sabão, enxaguar e secar. Adquirir cerca de 70° de álcool (disponível nos supermercados).

Descarregar a aplicação móvel BeautyMix grátis.

Fórmulas, ingredientes e materiais estão também disponíveis em www.beautymix.fr .

Fonte de alimentação para a balança

A balança utiliza duas pilhas AAA.

Antes de inserir ou trocar as pilhas, certifique-se de que a balança está desligada.

- Abrir o compartimento da bateria na parte de trás da balança com uma chave de fendas.
- Inserir 2 pilhas AAA de acordo com o diagrama no compartimento das pilhas.
- Fechar cuidadosamente a tampa do compartimento da bateria e assegurar-se de que o parafuso está suficientemente apertado.

Uma vez ligada a balança, **certificar-se de que a unidade de pesagem seleccionada é gramas (g)**. Se não for, premir o botão M até que "g" seja exibido.



ADVERTÊNCIA :

- Só devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas, não misturar pilhas novas e usadas.
- Não utilizar pilhas danificadas. As pilhas com

fugas podem danificar a balança, por isso substitua-as imediatamente e elimine as pilhas danificadas num recipiente de resíduos designado.

- Para reduzir o risco de fugas, remover as pilhas quando não estiverem em uso durante muito tempo.
- Inserir as baterias, observando as polaridades + e -.
- Não curto-circuitar os terminais de uma bateria (ligando os + e - directamente).
- Retirar as pilhas usadas da balança.
- Não os atirar para a fogueira ou para a natureza.
- Não tente recarregar baterias não recarregáveis.

Misturadores

Dois misturadores são fornecidos com o seu BeautyMix. Aconselhamo-lo a dedicar um deles à preparação de produtos coloridos como os batons.

Para limpar o tanque, remover a misturadora puxando-a para cima.



Antes de cada utilização

Leia atentamente as instruções antes de usar. Este aparelho só pode ser utilizado por pessoas que estejam familiarizadas com as instruções de segurança. Qualquer utilização não conforme com as instruções libertará o fabricante de qualquer responsabilidade

Verificar se o aparelho e o cabo de alimentação estão em bom estado.

Antes de cada utilização, é importante desinfetar a tigela, as batedeiras e os seus utensílios. Para tal, limpar todas as superfícies com um pano limpo embebido em álcool a 70° e deixar secar. Isto garantirá que os produtos que fabrica se manterão bem.

Utilização

1. Limpar e desinfetar o tanque e os acessórios com álcool a 70°. Deixar secar.
2. Colocar o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e estável.

ATENÇÃO : O interior do tanque e a área de contacto entre a base e o tanque devem estar limpos e secos.

3. Posicionar a batedeira no meio da tigela e pressionar firmemente até que seja mantida em posição.
4. Colocar a balança sobre uma superfície plana e retirar as duas tampas protectoras.
5. Colocar a tigela na balança. Premir o botão ON/OFF na escala. Verter a quantidade necessária de ingredientes para a tigela. Entre cada pesagem, premir o botão Tara (T) para zerar a balança.

ATENÇÃO :

- Seguir as instruções e quantidades listadas nas fórmulas (disponíveis na aplicação móvel).
- Os ingredientes das fórmulas podem ser perigosos se não forem utilizados de acordo com as instruções. Para uma utilização segura, consulte por favor a informação na embalagem, especialmente a data de validade.
- Não encher o tanque acima da linha de nível máximo. Durante o funcionamento, os líquidos são traçados nas laterais do tanque. Se o tanque estiver cheio demais, há o risco de transbordamento.
- Não deixar o aparelho a funcionar vazio.





6. Colocar a tampa sobre o tanque.

7. Ligar o dispositivo a uma tomada adequada.

CUIDADO : Utilizar uma tomada de rede ligada à terra e verificar se a tensão de alimentação do aparelho corresponde à da instalação eléctrica utilizada.

8. Colocar a tigela na base. Certificar-se de que a taça está correctamente posicionada (o sensor de posição deve ser pressionado para dentro).

9. Prima o botão principal :

Nº de pressões	Cor do botão	Programa	Duração aprox.
1 vez		Mistura e aquecimento rápidos	4min30
2 vezes		Mistura rápida a frio	2min30
3 vezes		Mistura e aquecimento lentos	2min30 à 4min30
4 vezes		Parar	-

- o Programa longo / limpeza: pressione uma vez, o círculo indicador acende roxo.
- o Preparação a frio: premir duas vezes, o círculo indicador acende-se a azul.
- o Preparação a quente: pressionar três vezes, o círculo indicador acende-se a vermelho.
- o Stop : prima quatro vezes, o dispositivo pára.

NOTA : Verá o misturador começar a girar após alguns segundos.

10. Cada programa demora entre 2 min 30 s e 4 min 30 s. Para programas quentes, a temperatura é mantida constante a cerca de 60-65°C. No final do programa, o aparelho desliga-se automaticamente.
11. Seguir as instruções da fórmula. Podem ser necessários vários programas, um após o outro. No final da preparação, retirar a tampa do tanque e transferir o conteúdo para um recipiente adequado.

ATENÇÃO : Esvaziar cuidadosamente a tigela, o conteúdo pode estar quente. Cuidado com o risco de a misturadora cair do tanque.

CUIDADO : Após uma limpeza a quente ou ciclo de preparação, o aparelho deve arrefecer durante alguns minutos antes de ser utilizado novamente. Esperar um momento antes de iniciar um novo programa.

12. Anote cuidadosamente a data em que o seu produto foi preparado e o seu melhor antes da data. Quando o prazo de validade tiver expirado, deite fora o resto dos seus preparativos.

Dicas para pesagem de ingredientes

Se desejar pesar ingredientes após um programa quente na tigela ainda quente, coloque a tampa da tigela entre a balança e a tigela para evitar que o calor afecte as medições.



Para o ajudar a verter e medir os ingredientes líquidos sem derramar, pode usar uma espátula ou colher. Segurar a espátula na vertical e pressionar o fundo do bico contra a espátula. Esta técnica vai ajudá-lo a guiar os líquidos para dentro da tigela, e a ser o mais preciso possível !



Parar ou fazer uma pausa durante um programa

Utilizar o botão principal para parar um programa em uso. Dependendo do programa em curso, carregar no botão o número de vezes necessário para chegar à posição de paragem :

- Programa longo / limpeza (púrpura) - pressione 3 vezes para desligar.
- Programa frio (azul) - pressione duas vezes para desligar.
- Programa quente (vermelho) - pressione uma vez para desligar.

O que fazer se houver um problema?



Possível problema	Causa provável	Acção correctiva
O aparelho não arranca, nenhum botão se acende	Ligação errada	Ligar correctamente o dispositivo
	Posicionamento incorrecto do tanque	Posicionar o tanque de modo que o sensor de posição encaixe no lugar
	Manga de silicone evita que a tigela toque na placa quente	Puxar a manga branca até à linha de nível exterior
O botão acende-se mas o misturador não gira.	Mélangeur mal positionné.	Fixar o misturador na tigela, pressionando firmemente

O motor faz um barulho estridente e estridente.	Ingredientes que bloqueiam a misturadora	Parar o programa em curso. Sacudir a mistura manualmente para libertar o misturador
	Demasiados ingredientes na tigela	Observar as quantidades máximas de preparação
O aparelho não reinicia após um programa quente. O botão principal pisca	Protecção contra o sobreaquecimento. O aparelho não teve tempo para arrefecer	Esperar alguns minutos antes de reiniciar um programa.
A máquina pára quando a mistura não está terminada		Reiniciar um programa depois de o aparelho ter arrefecido
O peso indicado pela balança	A balança não está em gramas	Pressione o botão M até que

parece estar incorrecto		"g" seja exibido
A balança não detecta o peso	Cobertura protectora ainda em vigor	Retirar as 2 tampas de protecção
A escala exibe "LO"	Bateria fraca	Substituir as pilhas na balança
A escala exibe "O-L-d".	Peso total para além da capacidade da balança (500 g)	Retirar imediatamente o objecto da balança. Observar as quantidades máximas de preparação
A escala exibe "UnSr".	Instabilidade do apoio	Colocar a balança sobre uma superfície estável e dura.



Limpeza e manutenção

Programa de limpeza

O programa roxo (que começa após 1 pressão no botão principal) permite limpar o tanque entre a preparação de dois produtos. A limpeza é mais fácil se for feita imediatamente após a utilização.

1. Esvaziar cuidadosamente todo o conteúdo do tanque.
2. Encher o tanque com água até à linha de nível máximo e adicionar algumas gotas de sabão.
3. Colocar a tampa sobre o tanque.
4. Coloque a tigela na base e prima uma vez o botão principal.
5. O programa de limpeza inicia-se e pára automaticamente. Ter o cuidado de não tocar no tanque durante o programa para evitar queimaduras.
6. No final do programa, manusear o tanque pela manga de protecção. Drenar a água com sabão do tanque e enxaguar.
7. Depois de arrefecer completamente, limpe o tanque com um pano limpo.

Dicas para a limpeza de produtos gordurosos



Depois de utilizar produtos gordurosos (por exemplo cera de abelha ou manteiga de cacau), a tigela pode ser difícil de limpar. Para facilitar a limpeza, remover primeiro o produto em excesso das paredes. Executar um programa quente se necessário para derreter o resíduo, depois limpar as paredes com um pano ou papel toalha enquanto a tigela ainda está quente. Limpar o tanque com água muito quente e sabão.

Manutenção da BeautyMix

- A tigela pode ser limpa na máquina de lavar louça com a sua manga protectora.
- Retirar a batedeira da tigela para limpar completamente a parte de baixo da batedeira.
- Lavar a tigela, misturadores e tampa com água quente com sabão. Secar bem com um pano limpo.
- Nunca limpar a base ou o cordão com água (risco de choque eléctrico).
- Nunca utilizar produtos de limpeza abrasivos ou acessórios, pois podem danificar a tigela.

- Guarde o seu aparelho num local limpo e seco. Esperar que arrefeça completamente antes de o armazenar.
- Desligue sempre o seu dispositivo quando não estiver a ser utilizado.
- Se retirar a manga protectora, reposicione-a seguindo a indicação do nível no exterior do tanque.

Manutenção da balança



- Quando não estiver a ser utilizado, armazenar a balança com a sua cobertura protectora.
- Não expor a balança a temperaturas demasiado quentes ou demasiado frias. Utilizar a balança apenas à temperatura ambiente (10-30°C).
- Guarde a sua balança num local limpo e seco. Poeira, humidade, vibração, correntes de ar e proximidade de outros equipamentos eléctricos podem afectar a precisão e fiabilidade da balança.
- Manusear cuidadosamente a balança para evitar choques. Colocar cuidadosamente os itens a pesar na balança.

- Se o visor da balança mostrar "LO", substituir as pilhas.
- Se o visor da balança mostrar "O-L-d" (sobrecarga), o objecto na balança é demasiado pesado e pode danificar permanentemente a balança. Retirar o objecto imediatamente.

Escolha da unidade de pesagem

As unidades de pesagem disponíveis na balança são :

g (gramas), oz (onças), ozt (onças troy), dwt (centavos), ct (quilate), gn (grãos).

Para mudar a unidade de pesagem seleccionada, premir o botão M.

Para seguir as receitas do BeautyMix, certifique-se de que a unidade seleccionada é gramas e que o "g" é exibido no ecrã.

Calibração da balança

A sua balança está calibrada de fábrica. No entanto, pode verificar ou corrigir esta calibração, se desejar.

1. Coloque a balança sobre uma superfície plana e pressione o botão ON/OFF.
2. Manter premido o botão M até o visor mostrar "CAL" para calibração.
3. Pressionar M novamente. O visor mostrará o peso a ser colocado na balança.
4. Colocar a massa de referência no prato da balança. O visor mostra "PASS".
5. Retire a massa e desligue a balança.

Usando a função "Contagem" da balança

A sua balança pode contar objectos pequenos. Para utilizar esta função, seguir as instruções abaixo :

1. Amostragem: Prepare uma amostra de 25, 50, 75 ou 100 peças do objecto que deseja contar. Colocar a amostra na escala, e premir o botão "PCS" até o visor mostrar "25", "50", "75" ou "100". Prima o botão "UNIT" para alterar o número apresentado até que corresponda ao número de objectos da sua amostra colocados na escala. Prima novamente "PCS", e o texto "PCS" aparecerá na parte inferior do ecrã. A amostragem está agora completa.
2. Coloque os objectos com os quais deseja contar na balança. A balança mostra agora o número de objectos contados.



Produtos electrónicos ou eléctricos no fim da sua vida: vamos ajudar a proteger o ambiente !



O seu dispositivo contém muitos materiais que podem ser reciclados. Retirar e eliminar as suas baterias usadas nos recipientes fornecidos, e depois levá-las a um ponto de recolha fornecido nas lojas ou no seu município para processamento.

Não o deitar no lixo doméstico pois contém substâncias que podem ser nocivas para o ambiente e a saúde.